

CLIENT: Smilemarket
PRODUCT: Bullet HD 2
PROJECT: Translation
MEDIA: User Manual
DATE: abril 04, 2012



www.youtube.com/BulletHDCam



www.facebook.com/BulletHDCam



PRO 2
BULLET HD



www.BulletHD.us

Tradução logo quadrado:
Cópia
Garantia

CLIENT: Smilemarket
PRODUCT: Bullet HD 2
PROJECT: Translation
MEDIA: User Manual
DATE: abril 04, 2012

Bem-vindo


- * Obrigado por comprar a BulletHD PRO2
- * Por favor, leia o manual de instruções antes de usar para garantir o uso correto do produto.
- * Por favor, guarde o manual em um lugar seguro.
- * Por favor, confirme que a loja preencheu completamente o formulário de garantia com a data de compra e o nome da loja.
- * A garantia não cobre nenhum dano ocorrido em atividades esportivas. O usuário é responsável por prender com segurança a câmera a qualquer equipamento esportivo.

CLIENT: Smilemarket
PRODUCT: Bullet HD 2
PROJECT: Translation
MEDIA: User Manual
DATE: abril 04, 2012

Conteúdo

O que há na caixa?
Como usar
Visão geral da BulletHD
Preparação inicial
Carregando a bateria
Ligar e desligar a sua BulletHD
Configurar data e hora
Tabela de armazenamento de cartões MicroSD
Gravar vídeo
Tirar fotos
Reproduzir no computador
Em um Mac
Instalação do firmware
Tabela de condição do LED
Removendo e instalando uma bateria
Reparos
Função webcam
Especificações para o carregador AC
Especificações técnicas
Garantia
Aviso
Cartão de garantia

CLIENT: Smilemarket
PRODUCT: Bullet HD 2
PROJECT: Translation
MEDIA: User Manual
DATE: abril 04, 2012

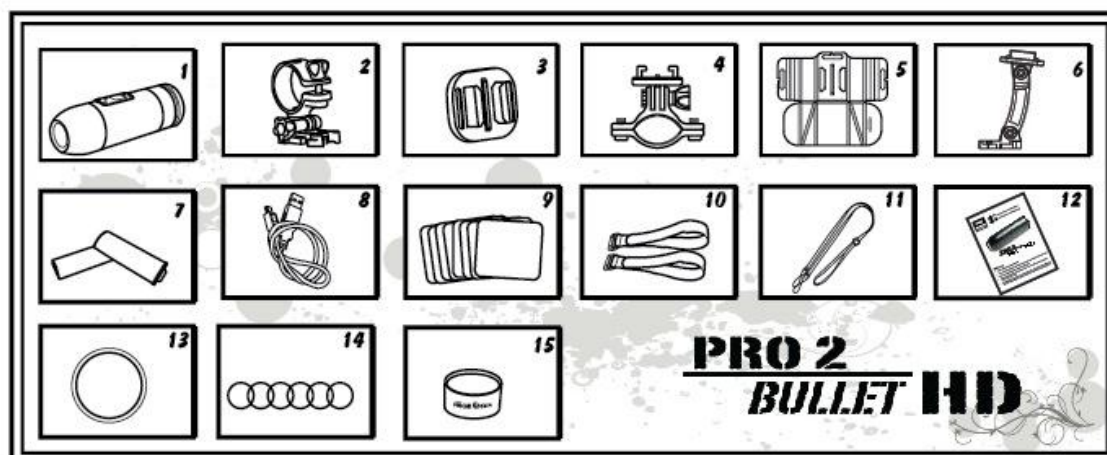


O quê há na caixa?

1. Câmera com tampa de som (a prova d'água)
2. Base de suporte da câmera
3. Base de suporte universal (3 peças)
4. Base de suporte para cano
5. Base de suporte grande
6. Kit giratório
7. 2 baterias
8. Cabo USB
9. 8 adesivos
10. 2 Cintas
11. Correia manual de segurança
12. Manual de usuário
13. Tampa a prova d'água
14. 6 anéis de borracha
15. Lubrificante de silicone

CLIENT: Smilemarket
PRODUCT: Bullet HD 2
PROJECT: Translation
MEDIA: User Manual
DATE: abril 04, 2012


Como usar

1. Câmera no topo de um capacete

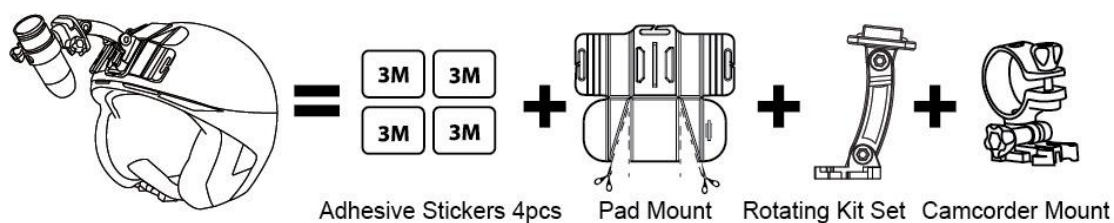

= 4 adesivos + base de suporte grande + kit giratório + base de suporte da câmera


2. Câmera em prancha de surf ou superfícies curvas

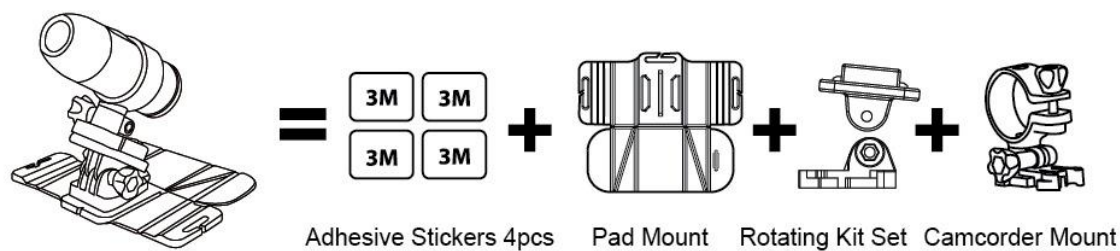

= 4 adesivos + base de suporte grande + kit giratório + base de suporte da câmera


3. Câmera no topo de um capacete

CLIENT: Smilemarket
PRODUCT: Bullet HD 2
PROJECT: Translation
MEDIA: User Manual
DATE: abril 04, 2012

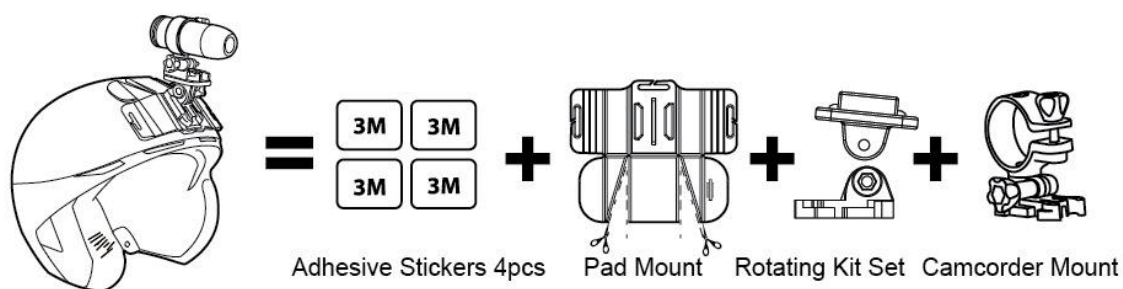


= 4 adesivos + base de suporte grande + kit giratório + base de suporte da câmera

4. Câmera em um capacete perfurado

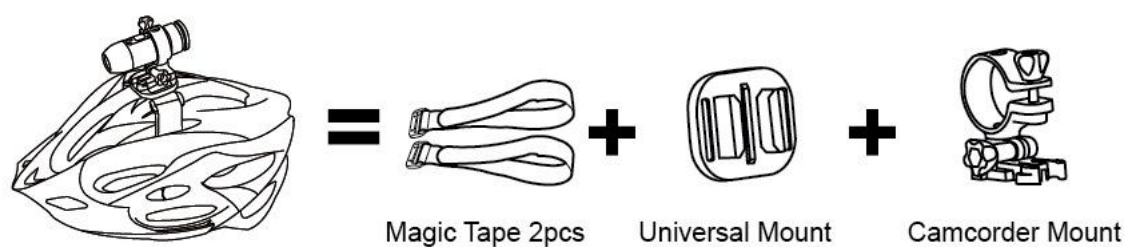


= 2 cintas + base de suporte universal + base de suporte da câmera

5. Câmera no guidão

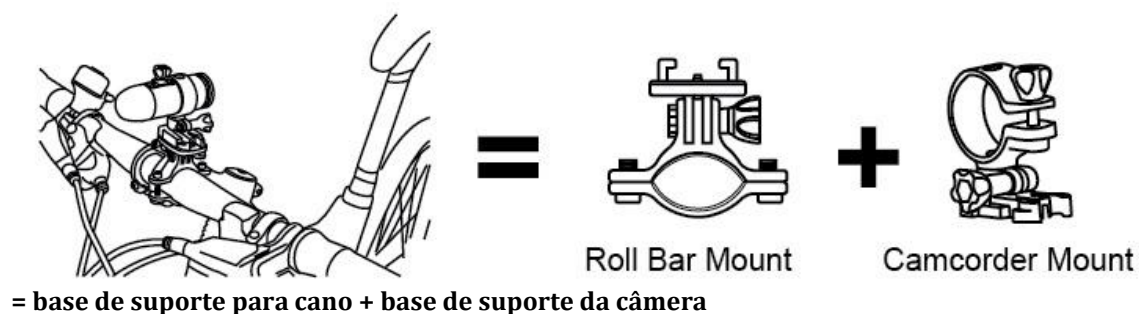

6. Câmera em capacete liso

CLIENT: Smilemarket
PRODUCT: Bullet HD 2
PROJECT: Translation
MEDIA: User Manual
DATE: abril 04, 2012

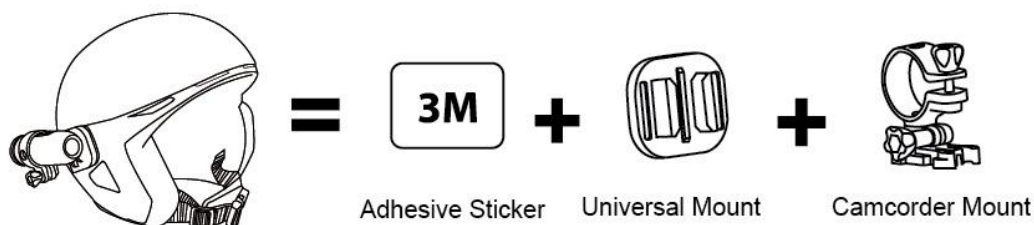

Cuidado!

Usando a BulletHD em esportes aquáticos

Lembre-se de usar o lubrificante de silicone nos anéis de borracha de vez em quando, especialmente antes de usar na água. Confirme que a tampa traseira (3) está bem fechada.



O-ring



Silicon Grease




Waterproof Cap

anel de borracha + lubrificante de silicone + tampa a prova d'água

CLIENT: Smilemarket
PRODUCT: Bullet HD 2
PROJECT: Translation
MEDIA: User Manual
DATE: abril 04, 2012

Visão geral da BulletHD

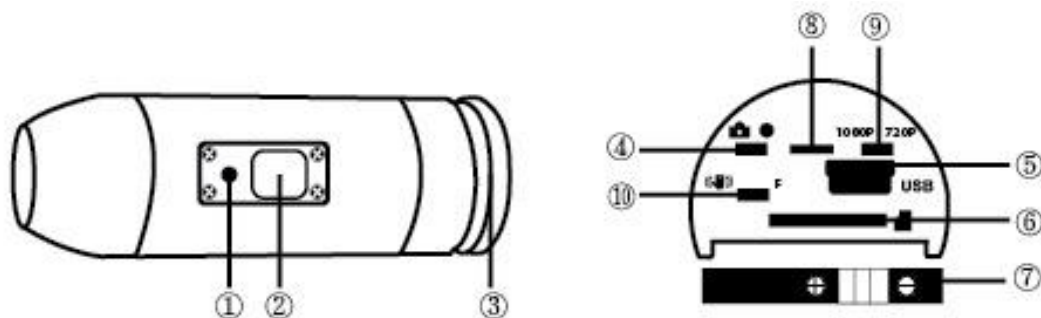

- (1) LED
- (2) Botão de ligar/desligar e iniciar/parar vídeo/foto
- (3) Tampa traseira
- (4) Chave de seleção de modo
- (5) USB
- (6) Slot MicroSD
- (7) Bateria
- (8) Microfone
- (9) Chave de seleção 1080p/720p
- (10) Estabilizador/Firmware

CLIENT: Smilemarket
PRODUCT: Bullet HD 2
PROJECT: Translation
MEDIA: User Manual
DATE: abril 04, 2012

Preparação inicial

1. Confira se a BulletHD está DESLIGADA antes de colocar ou retirar o cartão de memória!
2. Retire a tampa localizada na parte de trás da BulletHD (3).
3. Insira um cartão de memória micro SD (máximo de 32 GB) no compartimento traseiro. Para inseri-lo, introduza o cartão micro SD na entrada da traseira da BulletHD com a etiqueta virada para baixo. O cartão irá fazer um clique quando for empurrado corretamente com a unha e estiver na posição ideal. Então coloque outra vez a tampa traseira até que esteja completamente fechada.
4. Se não houver nenhum cartão de memória SD na BulletHD, o LED no topo da câmera ficará piscando azul e vermelho.
5. Quando usar um cartão de memória micro SD na BulletHD, não deve haver nenhuma informação de outros equipamentos no cartão. Quando for usar o cartão pela primeira vez na BulletHD, deve primeiro formatar o cartão no seu computador.

CLIENT: Smilemarket
PRODUCT: Bullet HD 2
PROJECT: Translation
MEDIA: User Manual
DATE: abril 04, 2012

Carregando a bateria

Retire a tampa localizada na traseira da câmera (3) e conecte o carregador USB (5) à câmera. A luz verde indica que está carregando, e desliga quando a bateria estiver completa. Na primeira carga, deixe a bateria carregar por 10 horas antes de usar! Você pode gravar até 90 minutos com uma só carga.

CLIENT: Smilemarket
PRODUCT: Bullet HD 2
PROJECT: Translation
MEDIA: User Manual
DATE: abril 04, 2012

Ligar e desligar a sua BulletHD

Ligar a BulletHD	Pressione e segure o botão de Ligar/Disparar (2) por 3 segundos para ligar a câmera. Os LEDs azul e vermelho vão piscar uma vez. A câmera vai vibrar, indicando que está ligada e em modo de espera.
Desligar a BulletHD	Pressione e segure o botão (3) por 3 segundos para desligar. A BulletHD vai vibrar duas vezes, indicando que a BulletHD está desligada.

CLIENT: Smilemarket
PRODUCT: Bullet HD 2
PROJECT: Translation
MEDIA: User Manual
DATE: abril 04, 2012

Configurar data e hora

Baixe o arquivo "time.txt" de www.bullethd.us - Support - Date & Time Quick Setup for PRO2 1080p

Abra o arquivo "time.txt" e mude a data e hora desta maneira:

Y = ano	h = hora
M = mês	m = minutos
D = dia	s = segundos

Então copie o arquivo para o cartão de memória. Agora você pode tirar uma foto ou vídeo para testar.

CLIENT: Smilemarket
PRODUCT: Bullet HD 2
PROJECT: Translation
MEDIA: User Manual
DATE: abril 04, 2012

Lembre-se de inserir um cartão micro SD antes de começar a tirar fotos e vídeos!

Tabela de armazenamento de cartões MicroSD

Modo

Fotos digitais

Gravação de vídeo em HD

Storage Chart								
Mode	Digital Photo				HD Video Recording			
	4GB	8GB	16GB	32GB	4GB	8GB	16GB	32GB
720P	450	850	1700	3500	55 mins	115 mins	230 mins	450 mins
1080P					45 mins	90 mins	180 mins	350 mins

CLIENT: Smilemarket
PRODUCT: Bullet HD 2
PROJECT: Translation
MEDIA: User Manual
DATE: abril 04, 2012



Gravar vídeo

Para gravar vídeos com a BulletHD, coloque a chave Video/Foto (4) à direita para o modo vídeo. Ligue a Bullet HD apertando o botão Ligar/Disparar (2). Aperte o botão Ligar/Disparar (2) rapidamente para começar a gravar. O LED vermelho vai piscar enquanto a câmera estiver gravando. Aperte o botão Ligar/Disparar (2) outra vez para parar de gravar.

CLIENT: Smilemarket
PRODUCT: Bullet HD 2
PROJECT: Translation
MEDIA: User Manual
DATE: abril 04, 2012



Tirar fotos

Para tirar fotos com a BulledHD, coloque o interruptor Video/foto (4) à esquerda para o modo foto. Ligue a Bullet HD apertando o botão Power (2).

Aperte o botão Ligar/Disparar (2) para tirar fotos. O LED vermelho vai piscar. Aperte o botão Ligar/Disparar (2) outra vez para parar de tirar fotos e voltar ao modo de espera.

No modo foto, a Bullethd vai tirar fotos em sequência a cada 3 segundos. Ela para automaticamente se a bateria acabar ou se o cartão micro SD estiver cheio.

CLIENT: Smilemarket
PRODUCT: Bullet HD 2
PROJECT: Translation
MEDIA: User Manual
DATE: abril 04, 2012



Reproduzir no computador

Desligue a BulletHD. Remova a tampa traseira (3), mude a chave (4) para o modo vídeo, conecte o seu computador com o cabo USB (5), então ligue a BulletHD. A câmera será reconhecida automaticamente como um dispositivo USB. Ou você pode retirar o cartão micro SD e usar o seu leitor de cartões para conectar ao seu computador.

Cuidado!

O dispositivo deve estar ligado enquanto estiver conectado a um computador para copiar os arquivos. Não remova a bateria.

Se você remover a bateria enquanto estiver reproduzindo vídeos, os dados podem ser danificados.

CLIENT: Smilemarket
PRODUCT: Bullet HD 2
PROJECT: Translation
MEDIA: User Manual
DATE: abril 04, 2012

Em um Mac

Simplesmente conecte a BulletHD ao seu Mac com o cabo USB incluído, ligue a BulletHD e o Mac Os vai reconhecer a câmera como um drive externo.

DICA IMPORTANTE PARA USUÁRIOS DE MAC

Quando apagar os arquivos dos cartões SD, você precisa esvaziar a lixeira antes de remover ou desligar a BulletHD. Se não esvaziar a lixeira, suas fotos e vídeos não serão completamente apagados dos seus cartões.

CLIENT: Smilemarket
PRODUCT: Bullet HD 2
PROJECT: Translation
MEDIA: User Manual
DATE: abril 04, 2012

Instalação do firmware

Não é necessário instalar o firmware para ver vídeos ou fotos. Ele somente é necessário para mudar as pré-configurações disponíveis no sistema Windows.

1. Baixe o firmware mais recente em www.BulletHD.us - Support – Firmware for PRO1080p para o seu cartão MicroSD.
2. Retire a tampa traseira ③ e insira o seu cartão MicroSD na BulletHD PRO1080p
3. Mude a chave ⑩ para o modo Firmware. F = Firmware
4. Aperte e segure o botão Ligar/Disparar até que o LED vermelho pisque.
5. O LED vermelho piscará por 20 segundos, indicando que a BulletHD está executando o firmware e desligará.
6. Retire o cartão MicroSD e formate-o.

* Quando o cartão MicroSD for formatado, as configurações de data e hora serão perdidas.

Baixe o firmware mais recente em **www.BulletHD.us - Support – Firmware**
Por favor, siga as instruções no vídeo tutorial mostrado no canal do YouTube BulletHDCam

CLIENT: Smilemarket
PRODUCT: Bullet HD 2
PROJECT: Translation
MEDIA: User Manual
DATE: abril 04, 2012

Status Table	Green LED	Red LED	Blue LED
Standby	Off	Off	On
Battery charging	On	Off	Off
Taking Video	Off	Flashing	On
Taking Photo	Off	Flashing	On
No micro SD card	Off	Asynchronous Flashing	
Micro SD card fill up	Off	On	On
Data transfer	Off	Off	On

Tabela de condição do LED	LED verde	LED vermelho	LED azul
Espera	Desligado	Desligado	Ligado
Carregando a bateria	Ligado	Desligado	Desligado
Tirando vídeos	Desligado	Piscando	Desligado
Tirando fotos	Desligado	Piscando	Ligado
Sem cartão micro SD	Desligado	Piscando sem ritmo	Piscando sem ritmo
Cartão micro SD cheio	Desligado	Ligado	Ligado
Transferência de dados	Desligado	Desligado	Ligado

ATENÇÃO: Estas especificações podem mudar sem aviso prévio.

CLIENT: Smilemarket
PRODUCT: Bullet HD 2
PROJECT: Translation
MEDIA: User Manual
DATE: abril 04, 2012

Removendo e instalando uma bateria

A bateria foi preparada para estar em uma posição bem ajustada para garantir alta confiança em atividades com muita vibração. Para remover a bateria, puxe-a com o suporte de bateria. Ela intencionalmente está bastante fixa, mas deverá sair.

Baterias e suportes adicionais estão disponíveis em:
www.BulletHD.us

CLIENT: Smilemarket
PRODUCT: Bullet HD 2
PROJECT: Translation
MEDIA: User Manual
DATE: abril 04, 2012

CLIENT: Smilemarket
PRODUCT: Bullet HD 2
PROJECT: Translation
MEDIA: User Manual
DATE: abril 04, 2012

Reparos

A maioria das câmeras para capacetes são usadas para filmar esportes radicais ou atividades de aventura. É provável que você termine com uma câmera quebrada cuja garantia não cobre danos ocorridos em atividades esportivas.

Visite esta página antes de desistir da sua BulletHD!

<http://www.BulletHD.us/repairs/>

Você pode conseguir consertar a sua BulletHD, mesmo se achar que não há mais solução. Temos grandes solucionadores de problemas, e você mesmo pode resolver em casa os reparos da sua Bullet HD com as suas próprias mãos.

Nós queremos ajudá-lo a aproveitar o máximo da sua câmera. Existem vídeos tutoriais que podem mostrar como consertar a sua câmera no canal de YouTube

<http://www.youtube.com/bulletHDcam>

É simples e fácil. Nós somos usuários também.

CLIENT: Smilemarket
PRODUCT: Bullet HD 2
PROJECT: Translation
MEDIA: User Manual
DATE: abril 04, 2012

Função webcam

1. Sistemas operacionais: Windows XP (SP 2), Windows Vista or Windows 7.
2. Instale o driver da webcam a partir do CD.
3. Desligue a BulletHD e conecte-a ao computador com o cabo USB.
4. Desligue a câmera apertando o botão Ligar/Disparar (2).
5. Se a BulletHD não for instalada automaticamente, vá ao administrador de dispositivos do computador e faça o update do driver a partir do dispositivo "COACH DSC" manualmente com o driver "CoachDriver_4_82" na lista de drivers do seu sistema.

CLIENT: Smilemarket
PRODUCT: Bullet HD 2
PROJECT: Translation
MEDIA: User Manual
DATE: abril 04, 2012

Especificações para o carregador AC

- Voltagem: AC 110~240V
- Frequência de voltagem: 47HZ ~63 HZ
- Voltagem de saída: 5.0~5.5V
- Corrente de saída: 450~550mA
- Condições de trabalho: Temperatura: -10° ~ 60°; Umidade: 30% ~ 80%

CLIENT: Smilemarket
PRODUCT: Bullet HD 2
PROJECT: Translation
MEDIA: User Manual
DATE: abril 04, 2012

Especificações técnicas

Ótica:

- Visão FISHEYE em modo 1080p
- Visão ângulo super amplo em modo 720p
- f/2.4, lente de foco fixo de vidro

Vídeo:

- Resolução Full HD: 1080p: 1920x 1080 @ 30fps
- Resolução HD: 720p: 1280x 720 @ 60fps
- Tecnologia de estabilização de movimento em vídeo digital
- Sensibilidade do sensor: 960mV/(Lux-sec)
- Formato do vídeo: H.264(avc1) / MOV
- Controle de exposição: Auto
- Balance de brancos: Auto

Áudio:

- Microfone interno

Foto:

- Resolução: 5296 x 3968
- Câmera: 20.0 Mega Pixels
- Formato: JPEG
- Modo de captura: Foto automática a cada 3 segundos

Armazenamento:

- Memória: cartão Micro SD, com até 32GB de capacidade (não incluso)
(recomendado de Classe 6 ou maior)
- Tempo médio de gravação: 10~15min/GB

Tamanho do produto: 104 x 32 x 32 mm

Peso: 104g

Sistema operacional (para drive US): Win ME, 2000, XP, Vista, 7; Mac OS X 10.6+

CLIENT: Smilemarket
PRODUCT: Bullet HD 2
PROJECT: Translation
MEDIA: User Manual
DATE: abril 04, 2012

Garantia

A sua câmera esportiva BulletHD está coberta com uma garantia limitada de 365 dias nas peças e na fabricação a partir da data de compra, e as compras devem ser feitas através de um revendedor autorizado. A garantia cobre defeitos de fabricação e nos materiais. A garantia não se aplica a unidades expostas a danos ou abusos intencionais ou não intencionais. Compras feitas de indivíduos ou sites não autorizados da internet anulam a garantia. A garantia não se aplica a unidades cuja tampa traseira tenha sido fechada incorretamente.

Adulteração ou mudanças na unidade anulam a garantia. Qualquer serviço não autorizado anulará a garantia. O recibo original de compra deve ser apresentado para qualquer serviço com garantia e uma autorização de retorno deve ser obtida por nossos pontos de serviço ao consumidor.

A garantia não cobre danos que possam ocorrer durante uma atividade esportiva. É responsabilidade do usuário prender a BulletHD seguramente a qualquer equipamento esportivo.

CLIENT: Smilemarket
PRODUCT: Bullet HD 2
PROJECT: Translation
MEDIA: User Manual
DATE: abril 04, 2012

Aviso

A forma e as funções da BulletHD, acessórios, logos e todos os elementos gráficos estão patenteados, protegidos e pertencem a Silver Creation International Ltd. Qualquer tentativa por qualquer pessoa que não seja um revendedor autorizado de copiar ou reproduzir quaisquer item mencionado sem permissão da SCI vai ser recebida com uma ação legal. Os produtos da SCI só estão disponíveis para compra através de revendedores autorizados.

FIM

Tire fotos e compartilhe vídeos em www.bullethd.us

Shoot and share video at



www.BulletHD.us

V3.0 BulletHD - PRO2 UM English

CLIENT: Smilemarket
PRODUCT: Bullet HD 2
PROJECT: Translation
MEDIA: User Manual
DATE: abril 04, 2012

Sujeito a modificações técnicas

CLIENT: Smilemarket
PRODUCT: Bullet HD 2
PROJECT: Translation
MEDIA: User Manual
DATE: abril 04, 2012

BULLET HDTM

WARRANTY CARD

This warranty is a guarantee that repairs will be carried out free of charge as per the information on the date of purchase during the period set out below until damage occurs.

Customer details

Name: _____ Mr. / Ms. _____

Tel: _____

Address: _____

Model Number: _____

Serial Number: _____

Information on BulletHD's products
can also be seen on the homepage:
www.BulletHD.us

Term of Warranty:

From Date of Purchase

■ Date of Purchase: Year /Month /Day

■ Dealer info:

Tel: _____

Manufacturer by: Silver Creation International Limited



CLIENT: Smilemarket
PRODUCT: Bullet HD 2
PROJECT: Translation
MEDIA: User Manual
DATE: abril 04, 2012

Cartão de garantia

Este cartão é a garantia de que qualquer reparo será feito gratuitamente de acordo com a informação da data de compra, a partir da data abaixo até a ocorrência de danos.

Detalhes do cliente:

Nome:

Sr/Sra

Telefone

Endereço

Número do modelo

Número de série

Informação sobre os produtos BulletHD pode ser encontrada na página www.bullethd.us

Termo de garantia

A partir da data de compra

Data de compra

Ano

Mês

Dia

Informação do vendedor

Telefone

Fabricado por: Silver Creation International Limited

CLIENT: Smilemarket
PRODUCT: Bullet HD 2
PROJECT: Translation
MEDIA: User Manual
DATE: abril 04, 2012



Let's do something for our planet!!

Please download the drivers & software
from our official webpage:

www.BulletHD.us/support
Environmental friendly

Vamos fazer algo pelo planeta!

Por favor baixe os drivers e software na nossa página oficial:

www.bullethd.us/support
Amigos do meio ambiente